


ワンタッチらくらく 毛布・タオルケット用圧縮パック

圧縮パックは繰り返しご使用になれます
バルブはそのままの状態ですり吸引できます

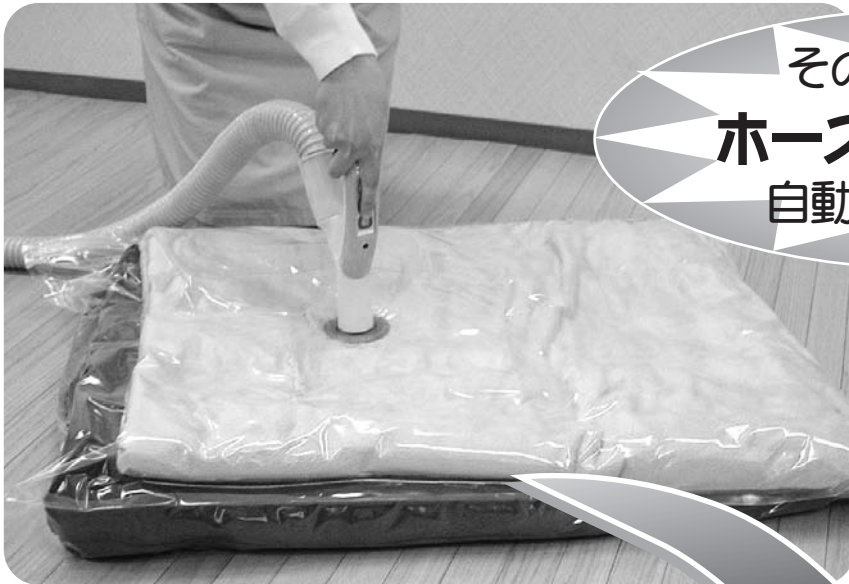

そのまま吸えて、
ホースを離すだけの
自動開閉機能付き!!

循環式掃除機もOK!

- バルブは分解しないで下さい
- チャックやフィルムが破損する恐れがありますので、チャック部分のみを引っ張ったり、引きずったりしないで下さい。
- 裏面をよく読んでからご使用下さい。
- 外袋の上から押さえつけたり、物をのせないで下さい。
- 収納時には、収納物をよく乾燥して下さい。
- すぐにご使用にならない場合は、チャックの長さには誤差が生じますので、外袋の中から圧縮パックを取り出し、チャックをのばして保存して下さい。



ロック不要!

圧縮パック収納の目安

- シングル毛布 2枚
- ダブル毛布 1枚
- タオルケット 5枚程度

※毛布やタオルケットの大きさ・素材の違いにより、収納できる量は異なります。



2枚入

セット内容
圧縮パック 2枚
スライダ― 1ヶ

ワンタッチらくらく毛布・タオルケット用圧縮パック取扱説明書

圧縮の際に
用意するもの



毛布・タオルケット



圧縮パック



スライダー
(付属の青い部品)




固く絞った布
(清潔なもの)



掃除機

①毛布・タオルケットを圧縮する前に

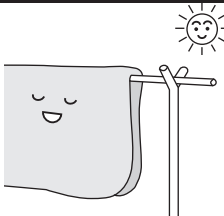


- ダニ、カビの発生を効果的に防ぐために、毛布やタオルケットは十分に乾燥し、冷まして下さい。
 - ふとん乾燥機の場合、ご使用の機種ごとの取扱説明書をご確認下さい。
- ※時間はあくまで目安ですので、ふとんの乾燥状態によって調節して下さい。

②毛布・タオルケットを圧縮パックに入れる




- 毛布やタオルケットを、圧縮パックに入る大きさにたたんで下さい。
 - 毛布やタオルケットを、圧縮パックに入れる際には、まず毛布やタオルケットの片方を圧縮パックの中に入れます。
 - 次に圧縮パックの口を大きく開いて、もう一方の端を手で押さえて、厚みを薄くして圧縮パックの中に入れて下さい。その際バルブの下に毛布やタオルケットがくる様に収納して下さい。
- ※無理に押し込むと圧縮パックが破損しますのでご注意ください。

③チャック部分を拭く

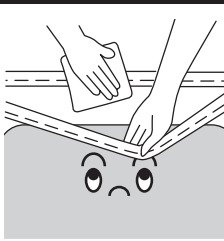


- 圧縮パックのチャック部分の内側を、固く絞った布などで軽く拭いて下さい。
- ※水分が多いとダニ、カビの発生する原因となります。

④圧縮パックの入り口を閉じる

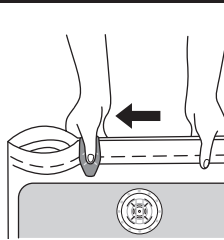


- チャックの端を付属のスライダーではさみ、スライダーを軽く押さえながら滑らすようにチャックを最後まで閉じて下さい。
- ※チャックが余って閉まらない場合は、反対の端からもう一度チャック全体を閉じ、開いているところがないかお確かめ下さい。

⑤圧縮パックの空気を吸引する

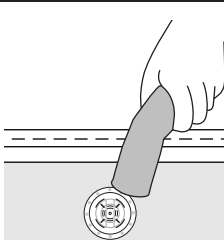

- 掃除機のホースの先をバルブに垂直にあてて吸引を始め、圧縮が終わりましたら、ホースをバルブから離すだけで完了です。(通常30～40秒で圧縮が完了します)
- ※ホースの先がバルブにしっかりあたってないと、吸引の時間が長くなり、掃除機のモーターに負担がかかりますのでご注意ください。
- ※スライダーは取扱説明書(本紙)と共に保管してください。

スライダー(青い部品)のつかいかた

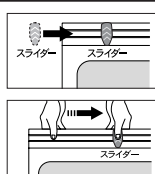

- チャックの一方の端に、付属のスライダー(青い部品)を、横から平行に差し込んで下さい。
- 一方の手で、圧縮パックの端を持ち、差し込んだスライダーを軽く押さえながら、滑らすように平行に移動し、チャックを閉じていきます。

毛布やタオルケットをお使いになる際には



- チャックを開け、中の毛布やタオルケットを取り出して下さい。
- 圧縮パックから取り出した毛布やタオルケットは、天日干しか、ふとん乾燥機で乾燥して下さい。

危険ですから絶対に守って下さい

- 圧縮パックは樹脂製品ですので熱や火に絶対に近づけないで下さい。
- 圧縮パックは本来の使用目的である、毛布、タオルケット、ふとん等の製品以外には絶対に使用しないで下さい。(食品、動物等への使用や子供の遊びには絶対に使用しないで下さい。)

掃除機に対する注意

- ご使用になる掃除機は、必ず中のゴミを捨ててからお使い下さい。モーターに負担がかかり、過熱し故障の原因になります。
- 通常、吸引を始めて30～40秒で圧縮が完了します。もし圧縮できない場合は、掃除機のスイッチを切り15分程度時間をおいてからもう一度⑤よりやり直して下さい。掃除機の連続使用はモーターが過熱し、故障の原因になり危険ですのでやめて下さい。続けて2枚以上圧縮される場合も10分程度時間をおいてから吸引して下さい。
- 循環式(排気の出ない)掃除機にもご使用いただけますが、従来の掃除機よりも多少時間がかかる場合もございますので、ご了承下さい。
- スティック型・ハンディー型の掃除機にはご使用いただけません。

使用上の注意

- 使用方法によっては、長期間の圧縮保存により、圧縮前の高さに戻らない場合があります。
- 収納される場合、必ずチャックを手前にして、圧縮パックのチャック部分を絶対に折り曲げないで下さい。
- 収納される場合、圧縮パックに傷をつけるような物があると、圧縮パックに穴が開いてしまい、膨張することによって押し入れ等を破損する危険がありますのでご注意ください。
- チャックが破損しますので、外袋の上に物をのせないで下さい。
- 圧縮パックに薬剤(防虫剤、防カビ剤)等を入れると一点に効果が集中し、内容物が変色・変質しますので、使用しないで下さい。
- 圧縮しても元に戻ってしまう場合は、チャックが完全に閉じているか、本品に傷や穴がないかを確認して下さい。
- 収納目安は約6ヵ月ですので、長期保存される場合は6ヵ月位で一度取り出し、天日干しかふとん乾燥機で一度わたを回復させてからもう一度圧縮して下さい。
- 毛布やタオルケット等の圧縮率・回復率は素材によって異なります。

品質には万全を期しておりますが、万一製造上のミスによる品質不良、及び商品運搬上のミスによる事故品がございました場合は、下記のフリーダイヤルまでご連絡下さい。新しい商品をお送りさせていただきます。

通話料無料お電話

0120-2968-99
ふくろ屋 救急

●受付時間/9時～午後4時(月～金)土・日・祝日はお休みとなります。
H20.6.PMO-2X



販売元

「どこにもない」を生きる。
株式会社 **ウォム**

〒919-0621 福井県あわら市市姫四丁目6番44号
TEL(0776)73-5559 FAX(0776)73-1115

MADE IN JAPAN

品質表示

圧縮パック材質：ナイロン、特殊ポリエチレン
バルブ本体材質…ポリプロピレン
バルブ弁材質…ポリフタジエン
バルブ弁材質…ステンレス
スライダー材質：ポリエチレン
サイズ：たて約80cm×よこ約100cm